

Guide d'utilisation Viiv TV

Section : Enregistrements

Cette section du guide vous montre comment :

- A. Enregistrer une émission (épisode ou série) p.2
- B. Accéder à vos enregistrements p.4
- C. Visionner un enregistrement p.6
- D. Supprimer, arrêter ou modifier un enregistrement p.7

Fonctions de la télécommande




A. Enregistrer une émission (épisode ou série)

1. Appuyez sur le **bouton Guide** de votre télécommande.
2. Utilisez les **flèches du contrôleur** de votre télécommande pour naviguer jusqu'à l'émission à enregistrer.
3. Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner l'émission.




4. Sélectionnez **Enregistrer**.

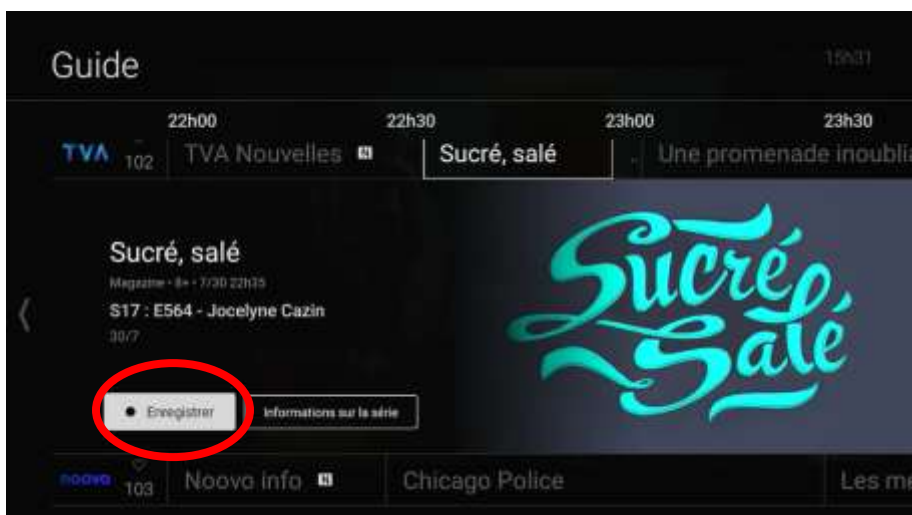

5. Choisissez ensuite entre les options suivantes:

- a) Enregistrer **seulement cet épisode**
- b) Enregistrer **tous les épisodes**

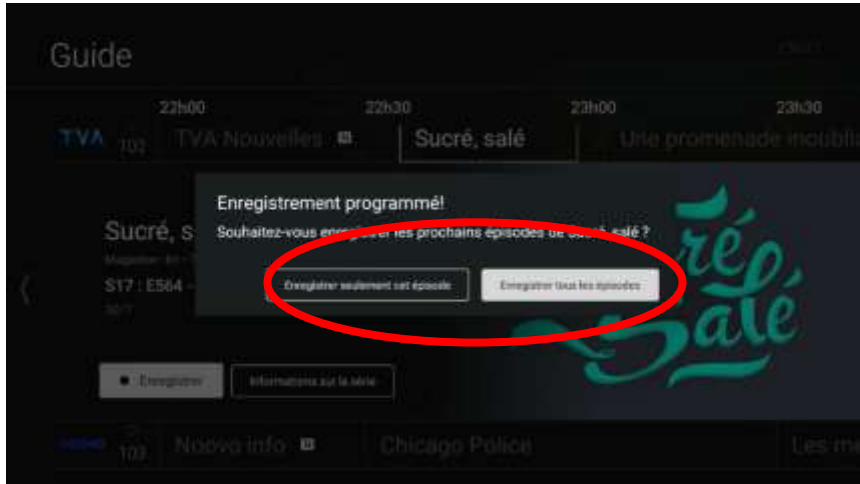


6. Vous pouvez ensuite configurer vos enregistrements:


- **Épisodes** : vous permet de sélectionner « Nouveautés seulement » ou « Nouveautés et reprises ».
- **Prolonger** : vous permet d'allonger votre enregistrement de 5, 10, 30 ou 60 minutes (utile lors d'enregistrement de match sportif ou de programmation spéciale susceptible de dépasser le temps prévu à l'horaire).

Utilisez le **bouton OK** de la télécommande pour **modifier une option**.

Utilisez les **flèches du contrôleur de la télécommande** pour naviguer dans les options.

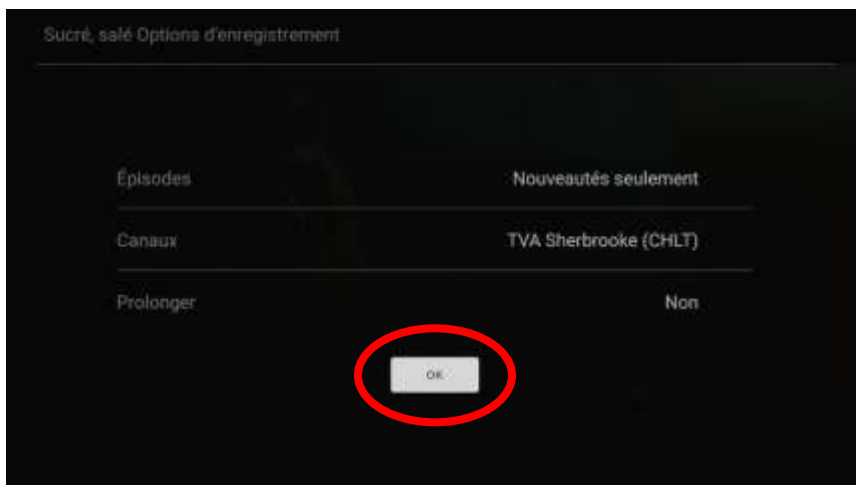


7. Appuyez sur **OK** pour confirmer. Un **point rouge** apparaîtra à côté de l'émission pour confirmer l'enregistrement.

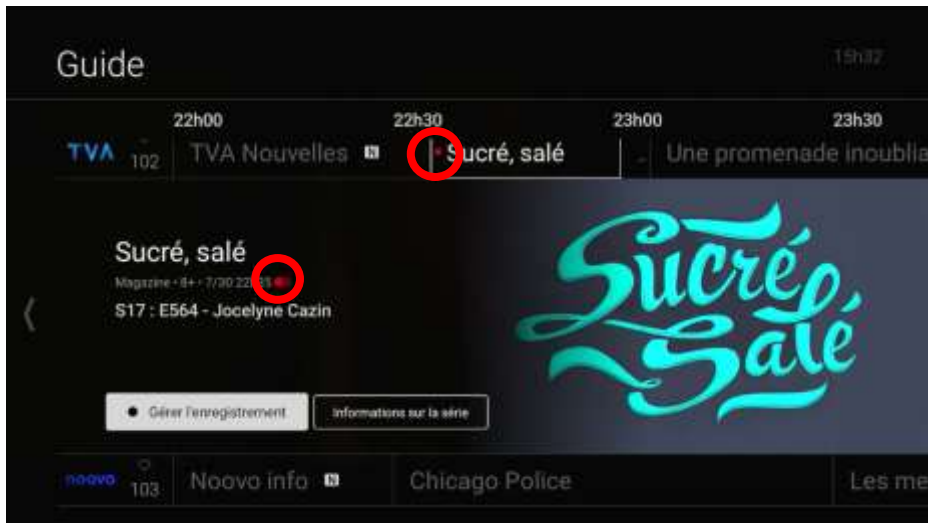

B. Accéder à vos enregistrements

Il existe deux façons d'accéder au menu de vos enregistrements :

1. Appuyez sur le bouton DVR de la télécommande
2. Sélectionnez DVR dans la barre de menu à l'écran

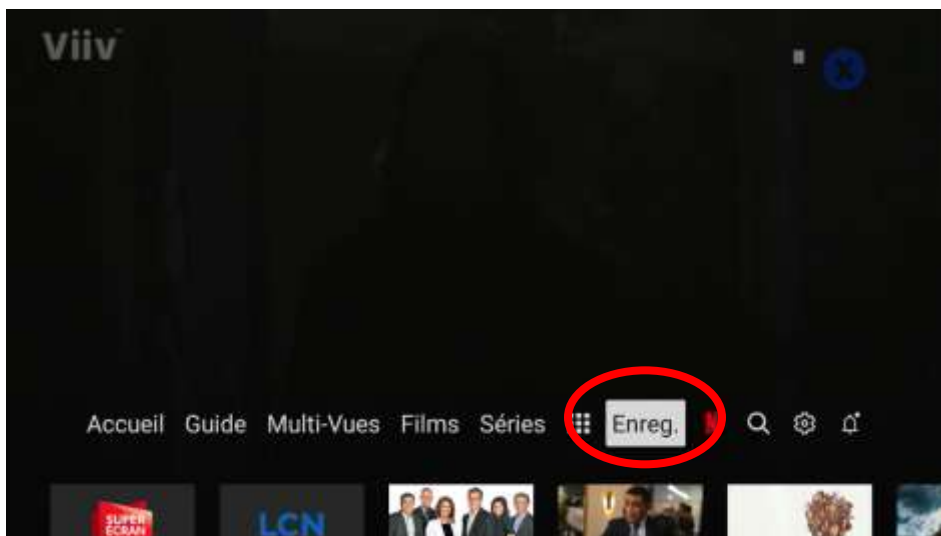


Une fois dans le menu des enregistrements, vous aurez accès à deux options :

A. Enregistré

- Affiche tous les contenus déjà enregistrés
- Inclut les sections **Séries et Films**


B. Programmé

- Affiche tous les enregistrements à venir
- Inclut les épisodes uniques et les séries récurrentes

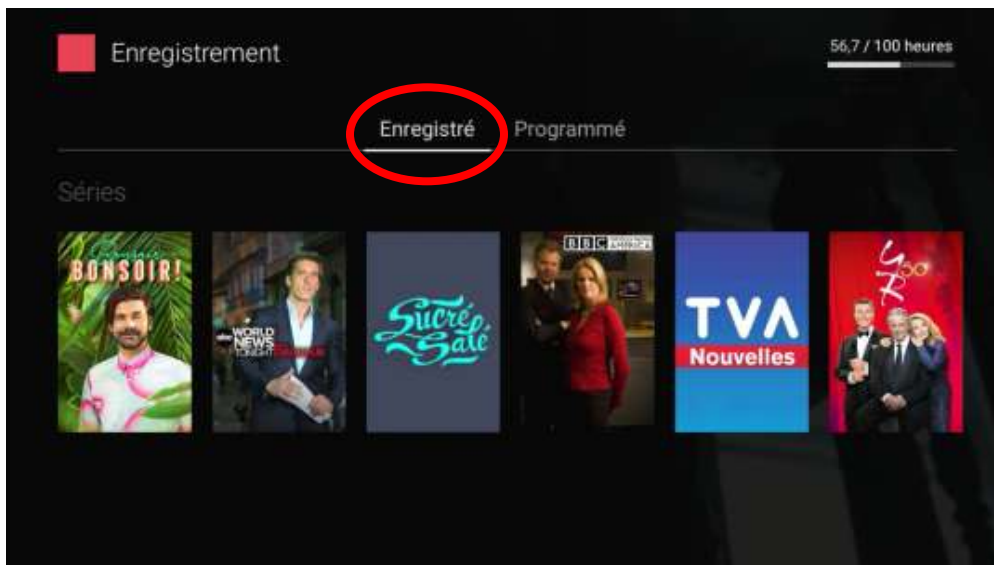


C. Visionner un enregistrement

1. Appuyez sur l'option **Enregistré**.
2. Utilisez les **flèches du contrôleur de la télécommande** pour mettre un **titre en surbrillance**, puis appuyez sur le bouton **OK** de votre **télécommande** pour le **sélectionner**.

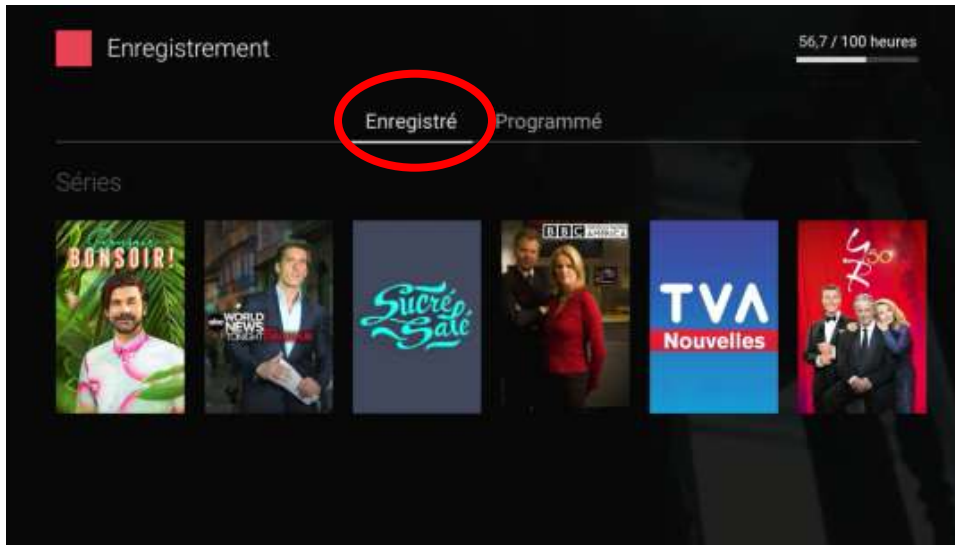


3. Appuyez sur **Visionner**.

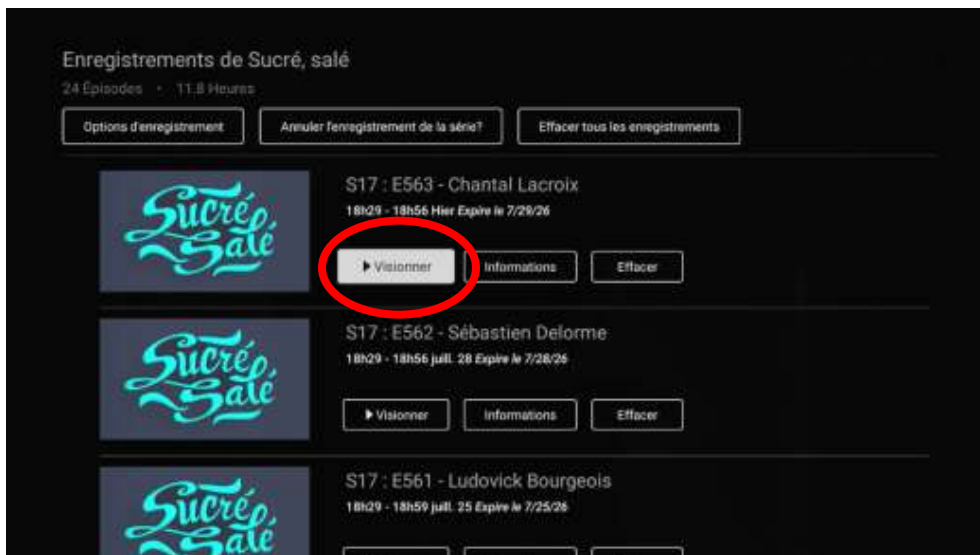


D. Supprimer, arrêter ou modifier un enregistrement


Dans **Enregistré** :

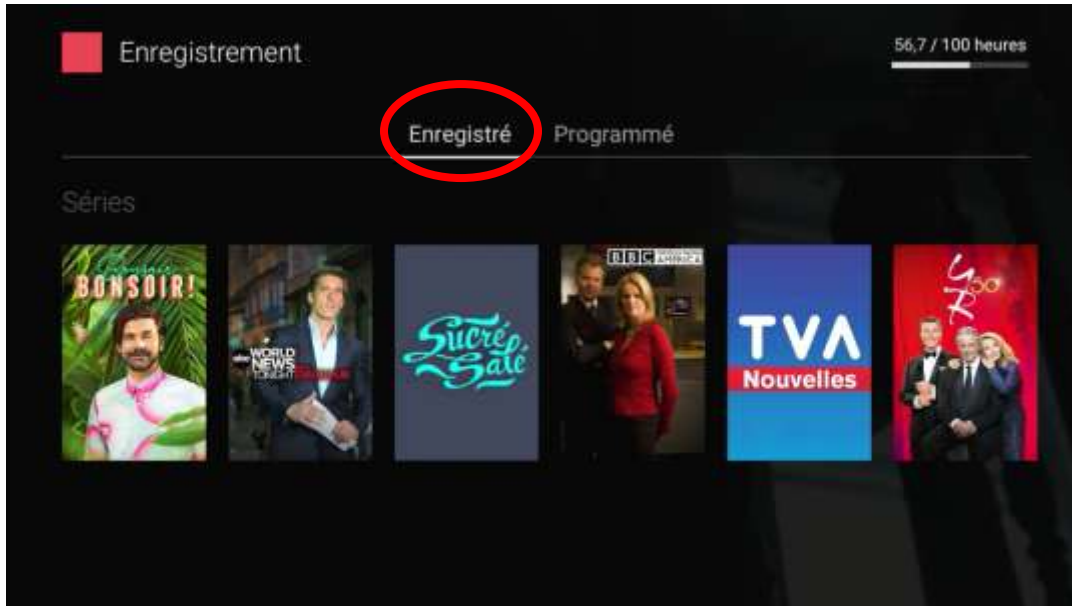

- Sélectionnez l'émission.
- Appuyez sur **Effacer** pour effacer un épisode.
- Appuyez sur **Effacer tous les enregistrements** pour effacer tous les épisodes.

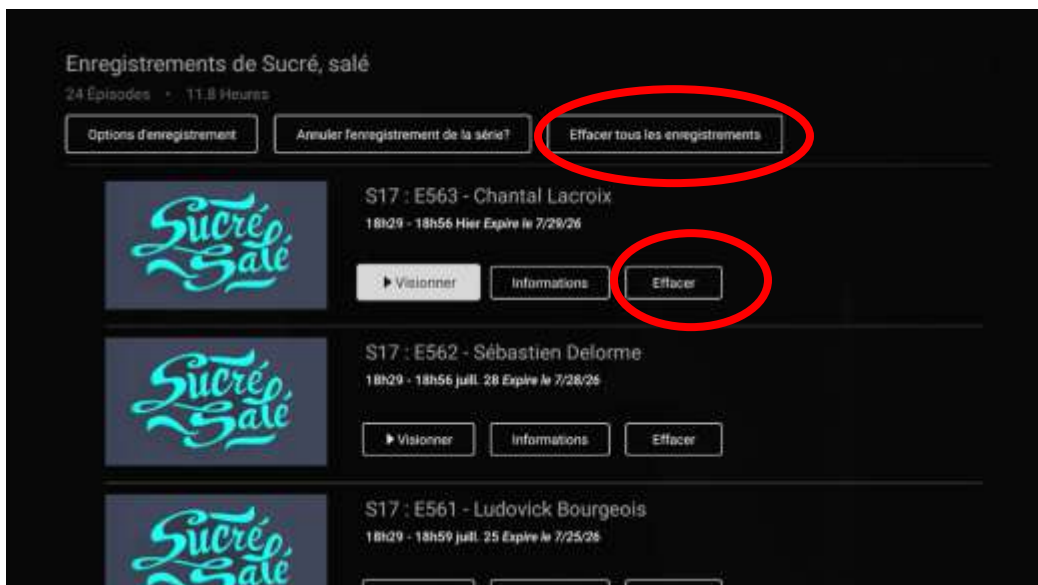


- Appuyez sur **Options d'enregistrement** pour modifier les règles de d'enregistrement.

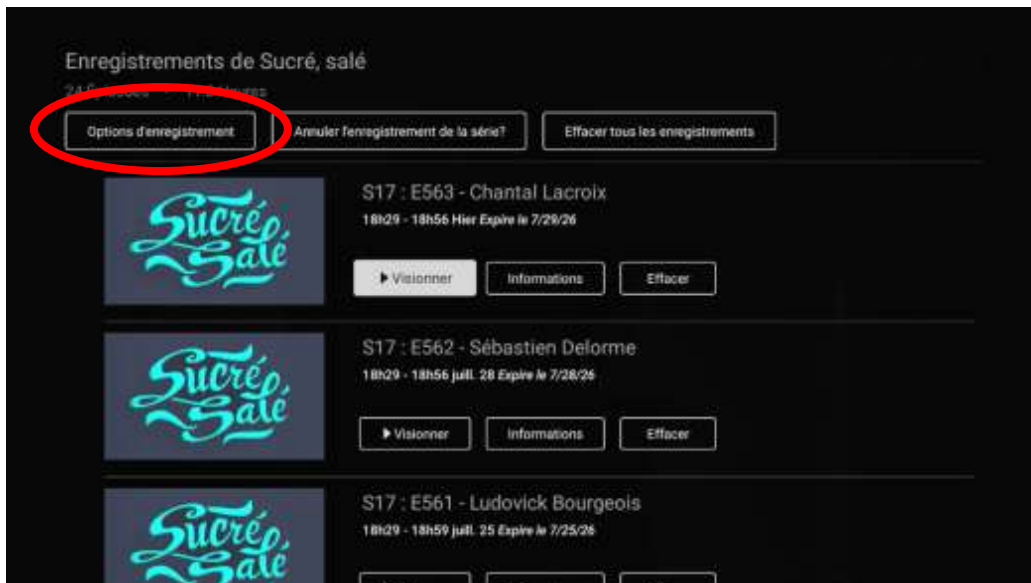


Dans **Programmé** :

1. Utilisez les **flèches du contrôleur de la télécommande** pour mettre un **titre en surbrillance**, puis appuyez sur le bouton **OK** de votre **télécommande** pour le **sélectionner**.

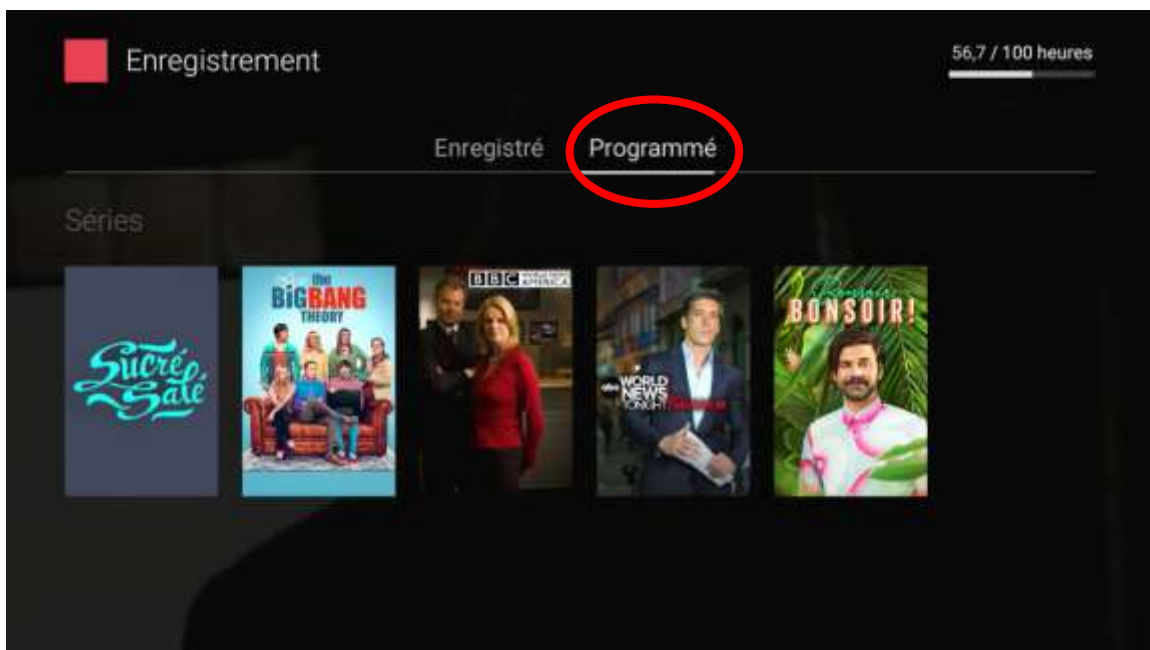

- Choisissez **Annuler** pour annuler cet épisode.
- Choisissez **Annuler l'enregistrement de la série?** pour annuler la série.

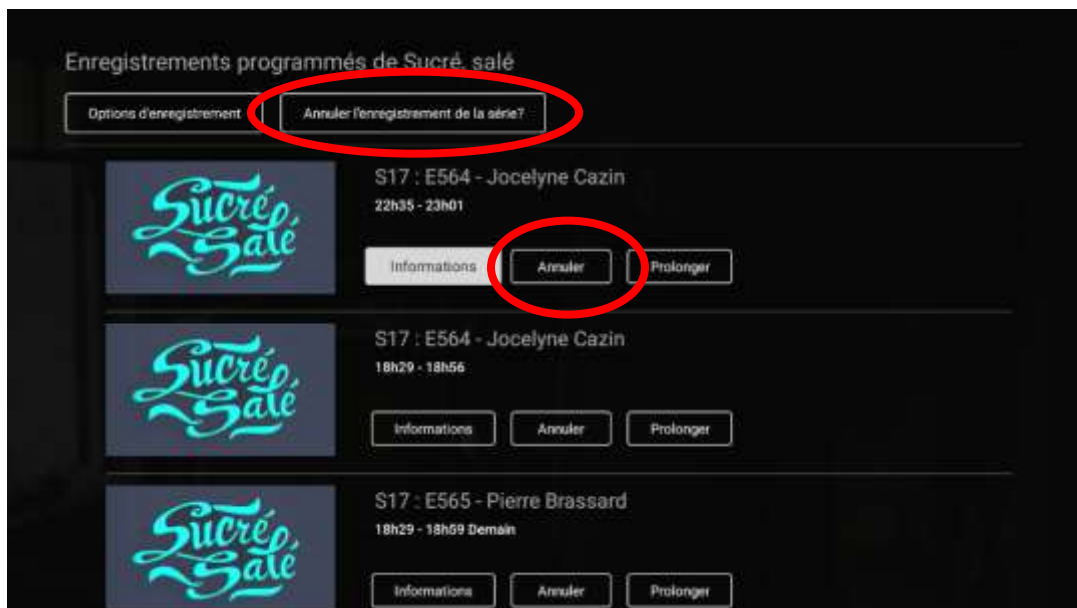


- Sélectionnez **Prolonger** pour ajouter du temps à l'enregistrement (5, 10, 30 ou 60 minutes).
- Appuyez sur **Options d'enregistrement** pour modifier les règles d'enregistrement.



Trucs et Astuces

- **Si une émission ne s'enregistre pas** : vérifiez si l'option « Nouveautés seulement » est activée. L'émission pourrait être considérée comme une rediffusion.
- **Prolongez l'enregistrement** : lorsque vous enregistrez des émissions en direct (nouvelles, sports, événements spéciaux).
- **Surveillez l'espace disponible** aux enregistrements dans le coin supérieur droit.

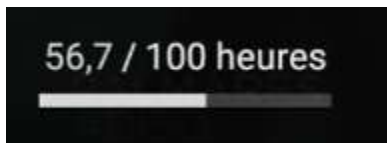

- **Pour libérer de l'espace d'enregistrement** : Supprimez les anciens enregistrements pour libérer de l'espace.