

Guide sur les enregistrements

Cette procédure vous montre comment :


- Enregistrer une émission (épisode ou série)
- Accéder à vos enregistrements
- Visionner, modifier, supprimer ou prolonger une émission
- Comprendre les menus **Enregistré** et **Programmé**

Instructions




Comment enregistrer une émission

1. Appuyez sur le bouton **Guide** de votre télécommande.
2. Utilisez les flèches de votre télécommande pour naviguer jusqu'à l'émission à enregistrer.

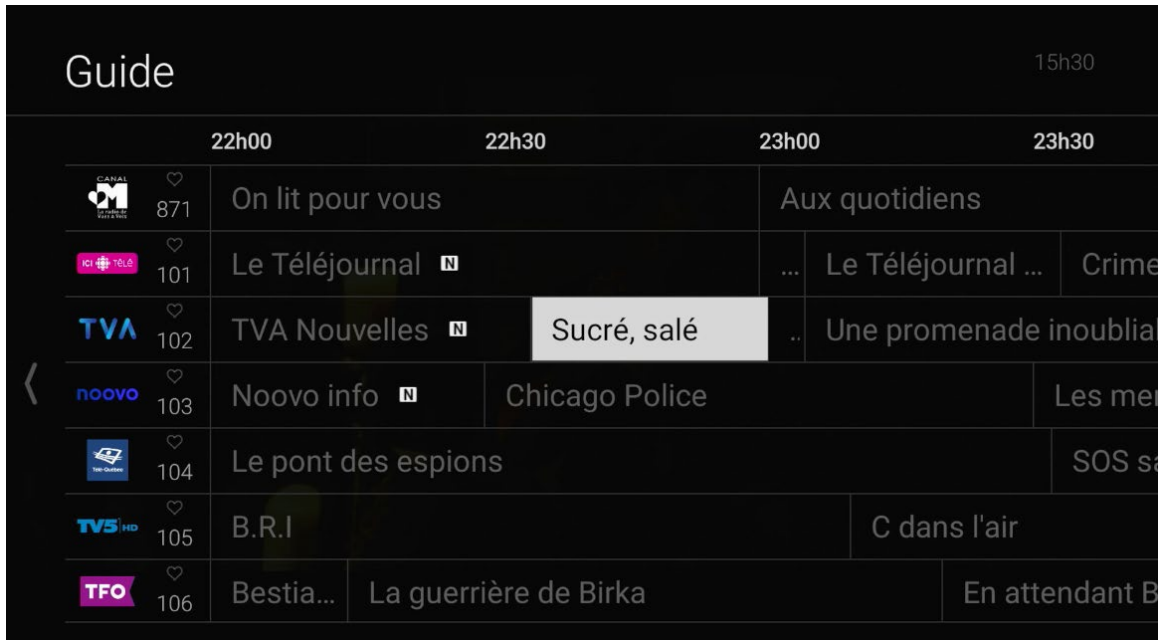


3. Appuyez sur le bouton **OK**, puis sélectionnez **Enregistrer**.

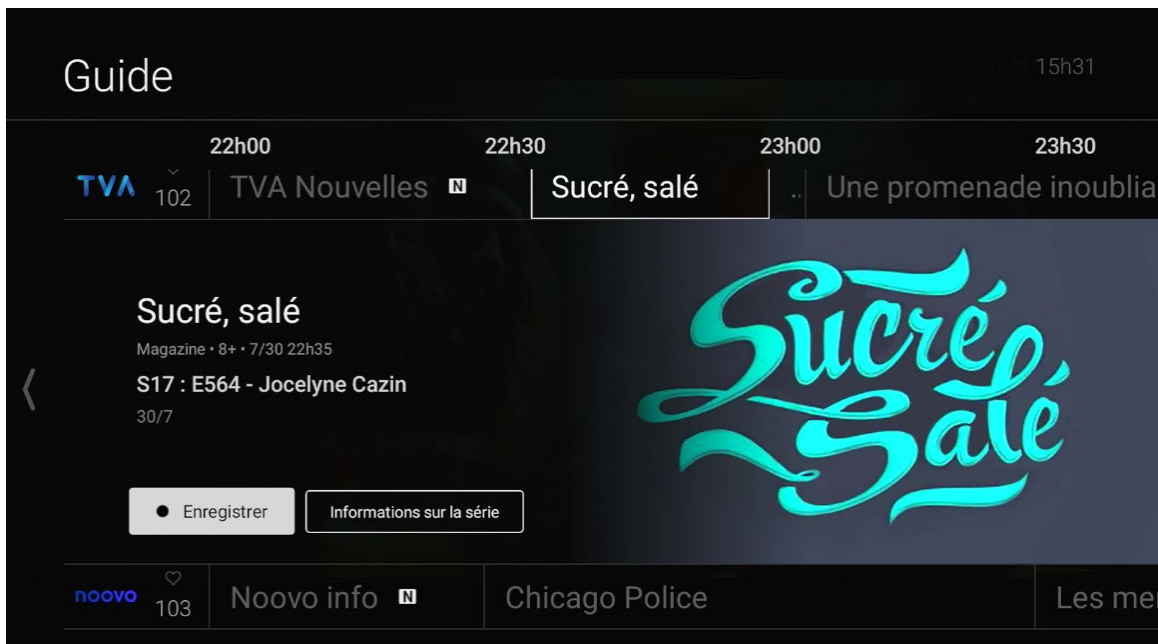

4. Choisissez ensuite :


- **Enregistrer seulement cet épisode**
- **Enregistrer tous les épisodes**

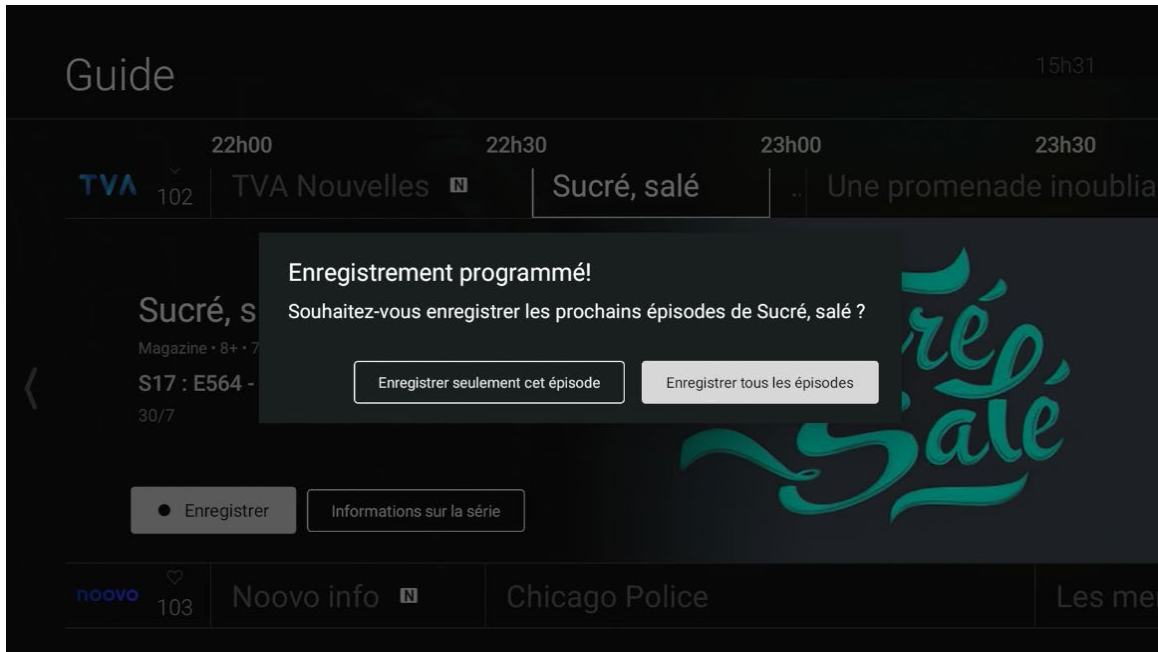


5. Vous pouvez ensuite :

- Sélectionner **Nouveautés seulement** ou **Nouveautés et reprises**
- Sélectionner **Prolonger** pour ajouter du temps (5, 10, 30 ou 60 minutes)

Utilisez le **bouton OK de la télécommande** pour **modifier une option**

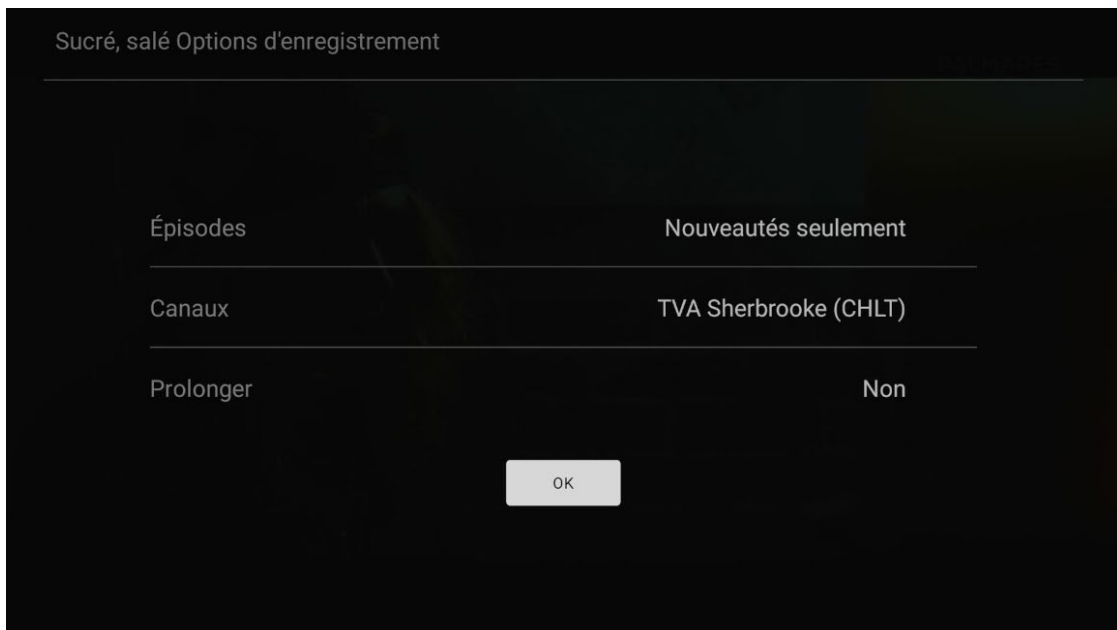


6. Appuyez sur **OK** pour confirmer. Un **point rouge** apparaîtra à côté de l'émission pour confirmer l'enregistrement.

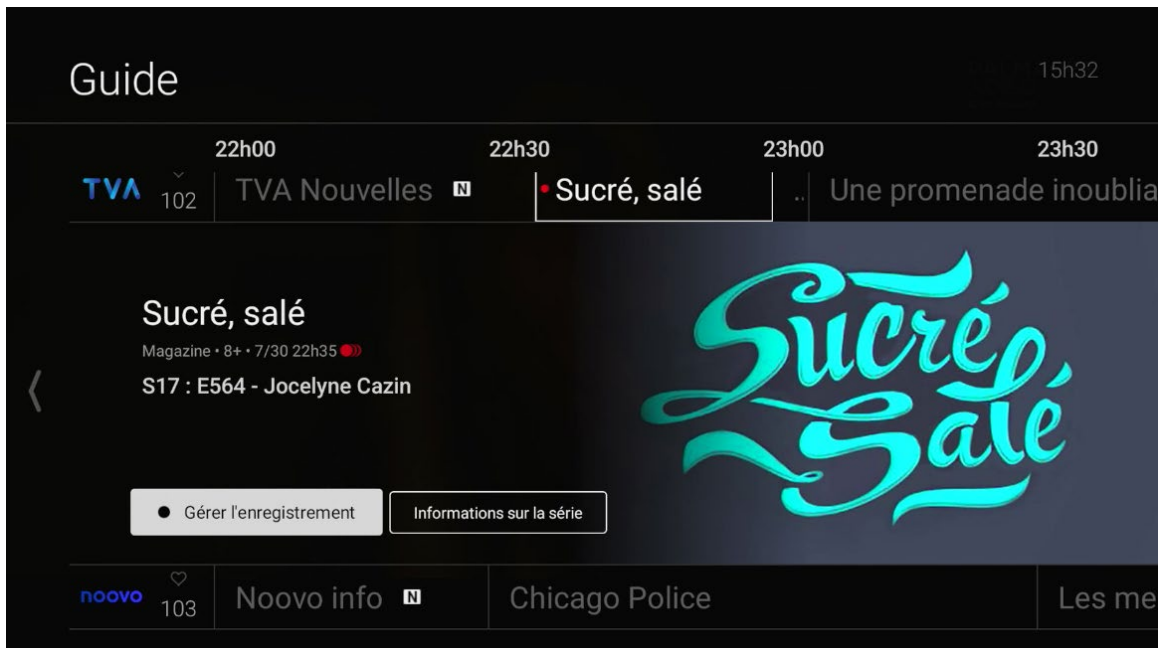


Comment accéder au menu des enregistrements

1. Appuyez sur le bouton **DVR** de la télécommande.
2. Ou appuyez sur le bouton **TiVo**, puis allez dans l'onglet **Enreg.**

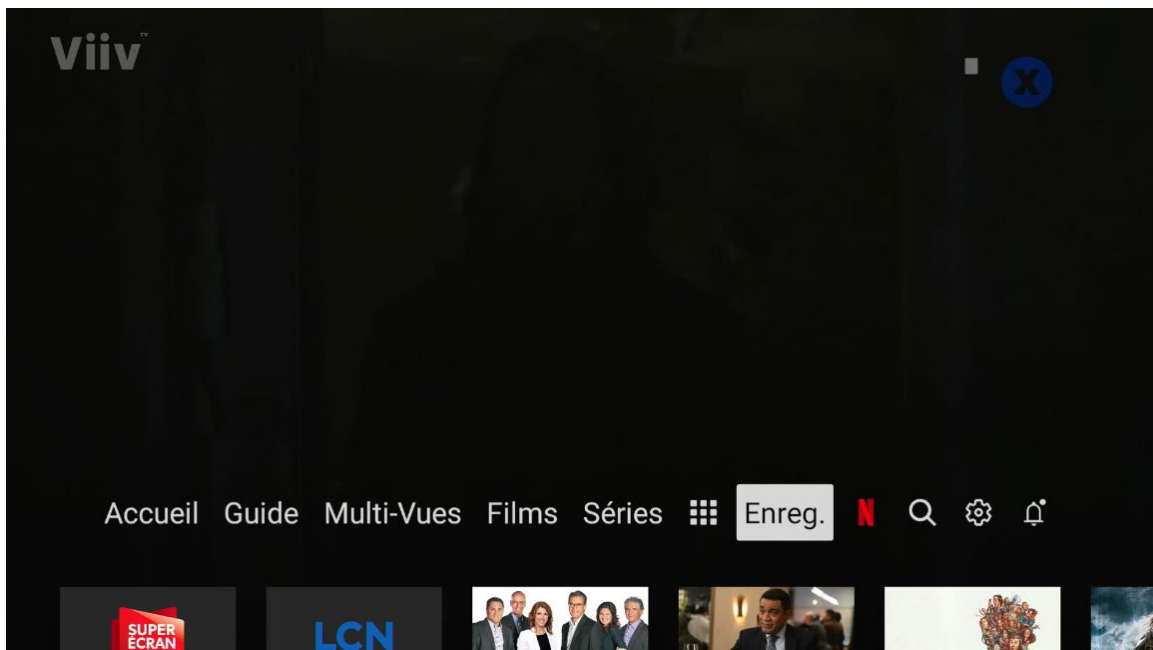


Menu des Enregistrements

Menu Enregistré

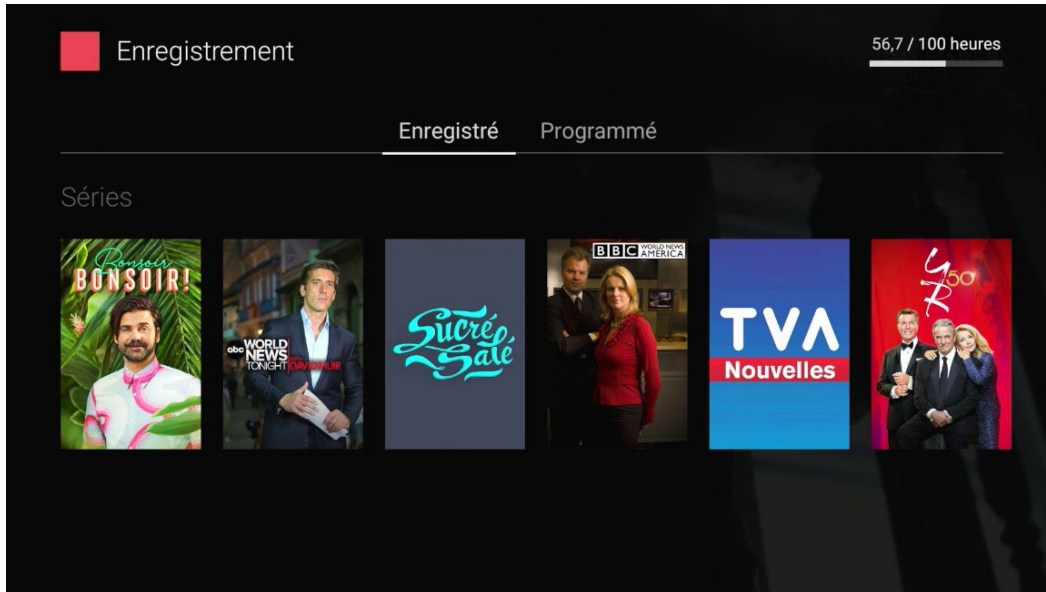

- Affiche tous les contenus déjà enregistrés
- Inclut les sections **Séries et Films**


Menu Programmé

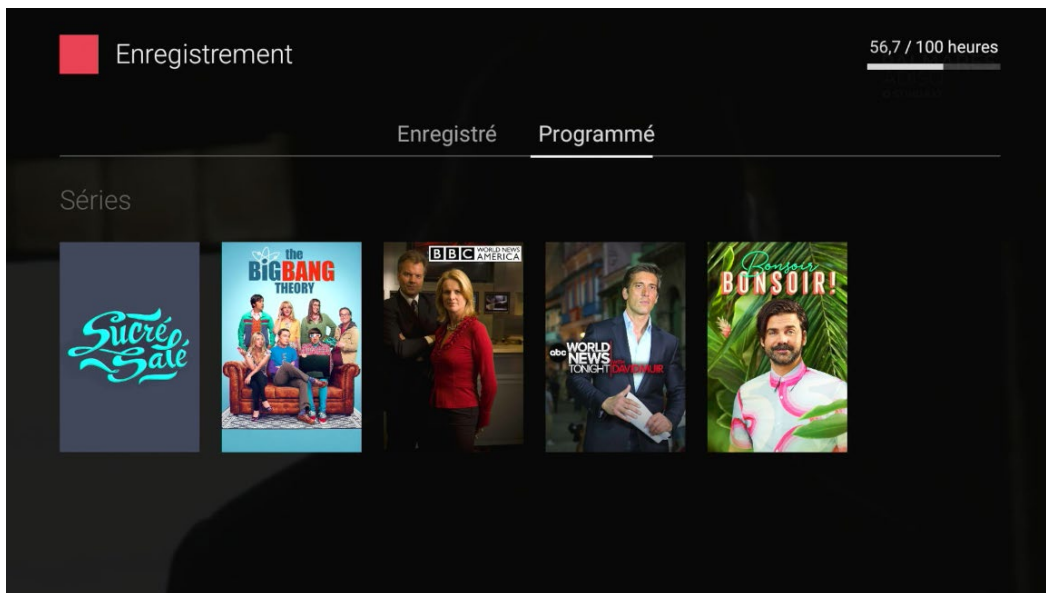

- Affiche tous les enregistrements à venir
- Inclut les épisodes uniques et les séries récurrentes


Comment visionner un enregistrement

1. Allez dans **Enreg. > Enregistré**

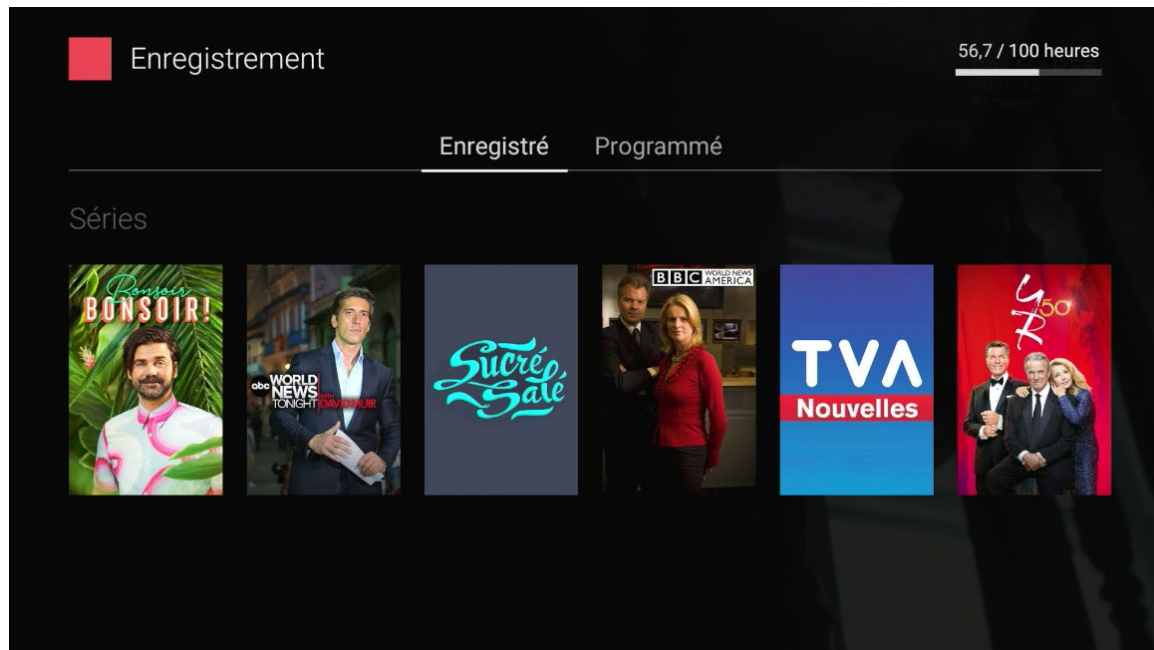


2. Utilisez les **flèches de la télécommande** pour mettre un **titre en surbrillance**, puis appuyez sur le bouton **OK de votre télécommande** pour le **sélectionner**.

3. Appuyez sur **Visionner**

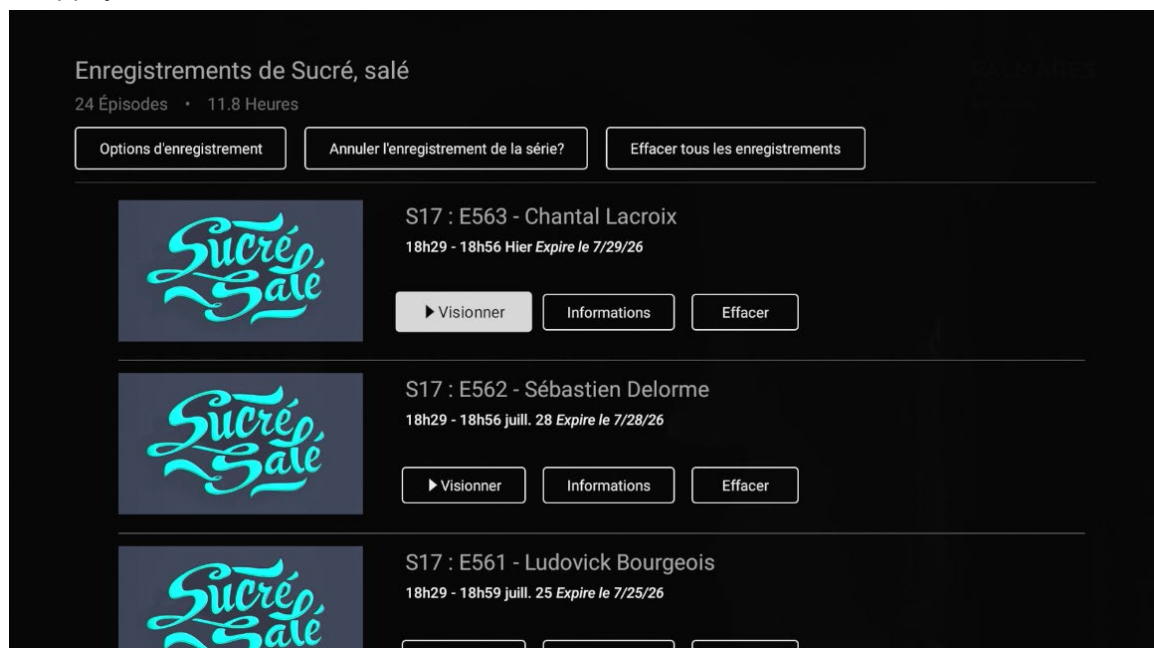


Comment supprimer, arrêter ou modifier un enregistrement

Dans **Enregistré** :

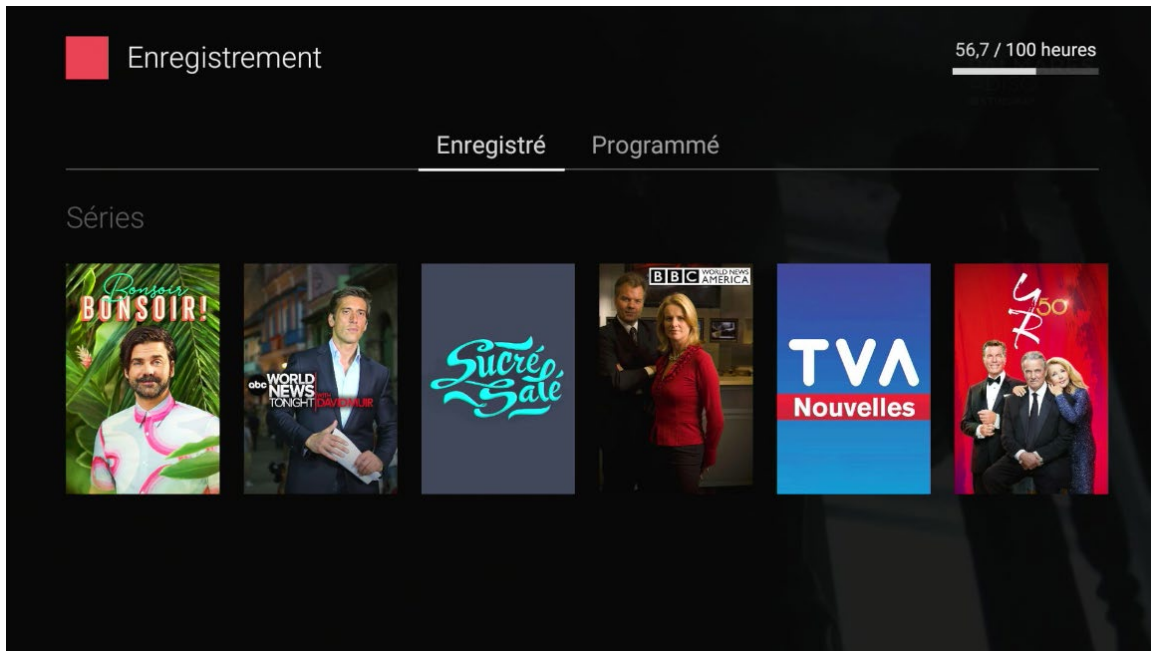

- Sélectionnez l'émission

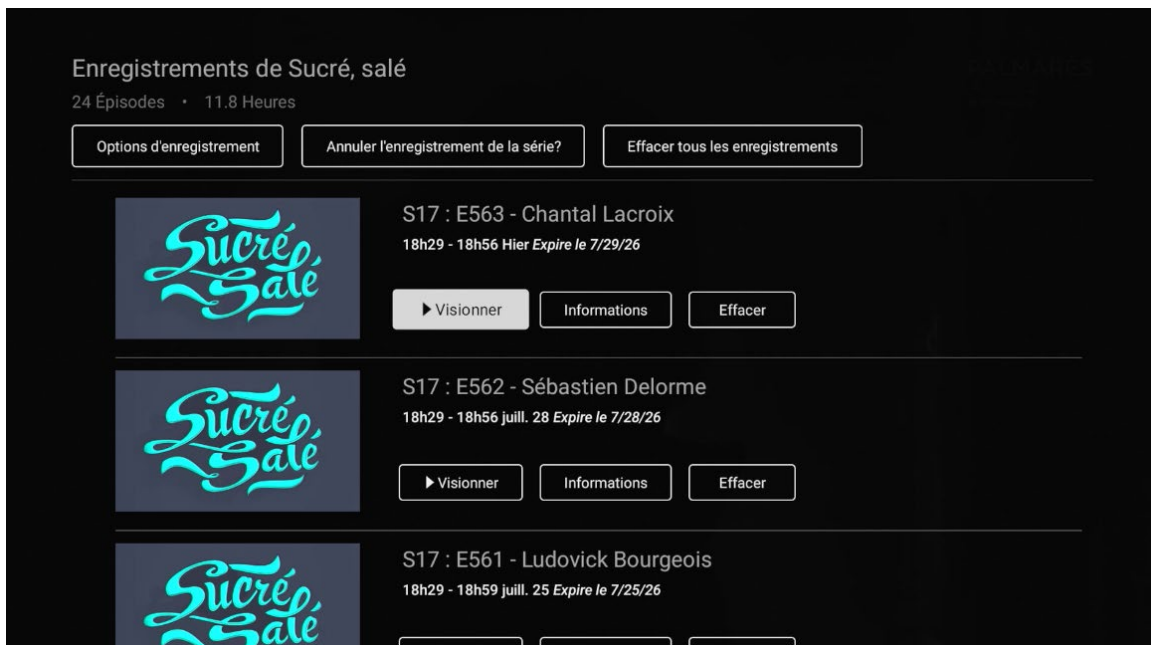

- Appuyez sur **Effacer**
- Appuyez sur **Effacer tous les enregistrements** pour tout effacer
- Appuyez sur **Options d'enregistrement** pour modifier les règles d'enregistrement

Dans Programmé :

Enregistrement 56,7 / 100 heures

Enregistré Programmé

Séries

Sucre, salé the **Big BANG** THEORY BBC WORLD NEWS AMERICA WORLD NEWS TONIGHT **Bonsoir!**

- Sélectionnez l'émission

Enregistrements programmés de Sucre, salé

Options d'enregistrement Annuler l'enregistrement de la série?

Sucre, salé S17 : E564 - Jocelyne Cazin
22h35 - 23h01 Informations Annuler Prolonger


Sucre, salé S17 : E564 - Jocelyne Cazin
18h29 - 18h56 Informations Annuler Prolonger

Sucre, salé S17 : E565 - Pierre Brassard
18h29 - 18h59 Demain Informations Annuler Prolonger

- Choisissez **Annuler** pour annuler cet épisode
- Choisissez **Annuler l'enregistrement de la série?** pour annuler la série
- Sélectionnez **Prolonger** pour ajouter du temps à l'enregistrement (5, 10, 30 ou 60 minutes)
- Appuyez sur **Options d'enregistrement** pour modifier les règles d'enregistrement

Trucs et Astuces

- Si une émission ne s'enregistre pas, vérifiez si l'option **Nouveautés seulement** est activée. Elle pourrait être considérée comme une rediffusion.
- **Prolongez** l'enregistrement pour les émissions en direct (nouvelles, sports).
- Surveillez l'espace disponible dans le coin supérieur droit

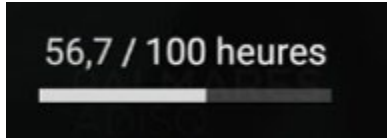

- Supprimez les anciens enregistrements pour libérer de l'espace.