Guide d'utilisation Viiv TV

Section : Enregistrements

Cette section du guide vous montre comment:

A. Enregistrer une émission (épisode ou série) p.2
B. Accéder à vos enregistrements p.4
C. Visionner un enregistrement p.6
D. Supprimer, arrêter ou modifier un enregistrement p.7

Fonctions de la télécommande

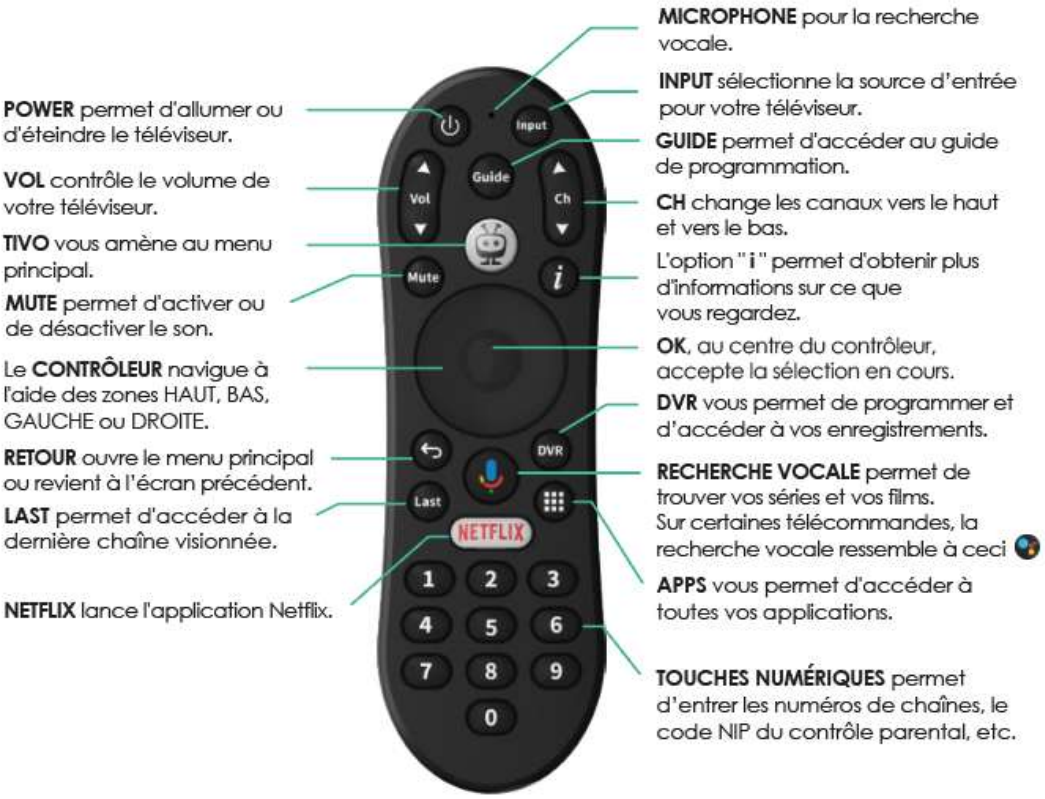

A. Enregistrer une émission (épisode ou série)

1. Appuyez sur le **bouton Guide** de votre télécommande.

2. Utilisez les **flèches du contrôleur** de votre télécommande pour naviguer jusqu'à l'émission à enregistrer.

3. Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner l'émission.

4. Sélectionnez **Enregistrer**.

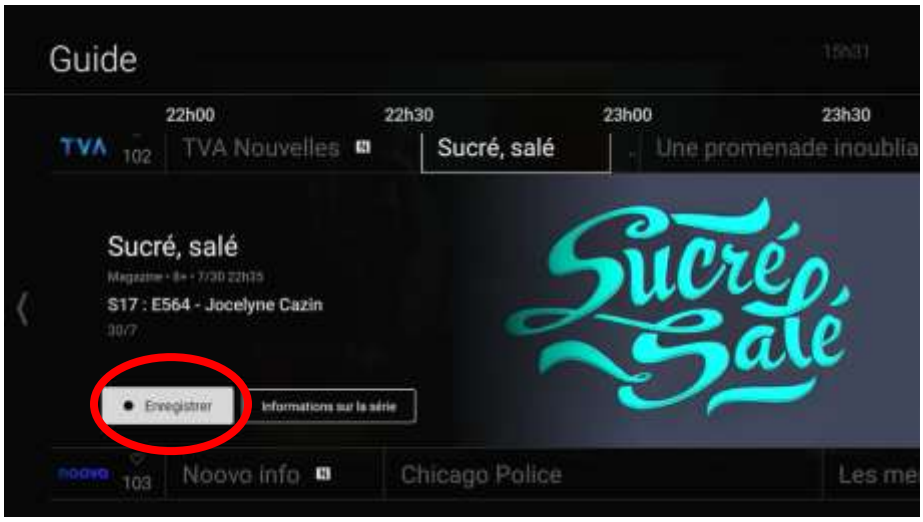

5. Choisissez ensuite entre les options suivantes:

   a) Enregistrer **seulement cet épisode**

   b) Enregistrer **tous les épisodes**

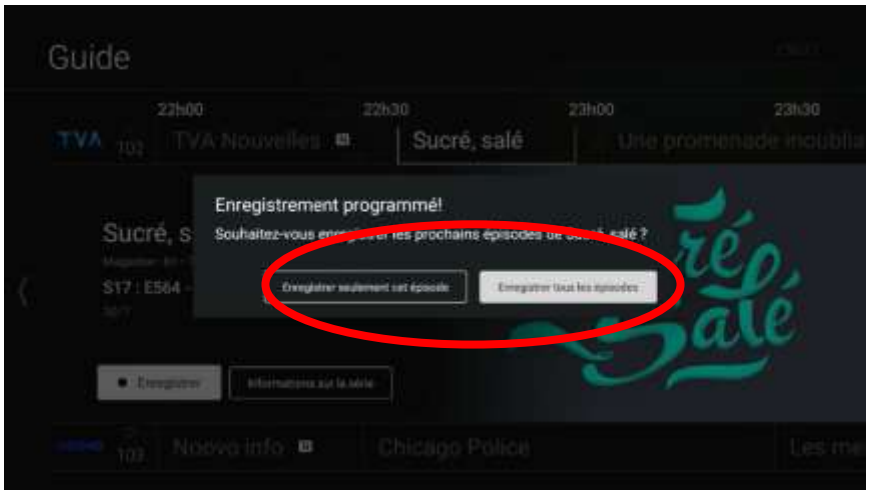

6. Vous pouvez ensuite configurer vos enregistrements:

- **Épisodes** : vous permet de sélectionner « Nouveautés seulement » ou « Nouveautés et reprises ».
- **Prolonger** : vous permet d'allonger votre enregistrement de 5, 10, 30 ou 60 minutes (utile lors d'enregistrement de match sportif ou de programmation spéciale susceptible de dépasser le temps prévu à l'horaire).

Utilisez le **bouton OK** de la télécommande pour **modifier une option**.
Utilisez les flèches du contrôleur de la télécommande pour naviguer dans les options.

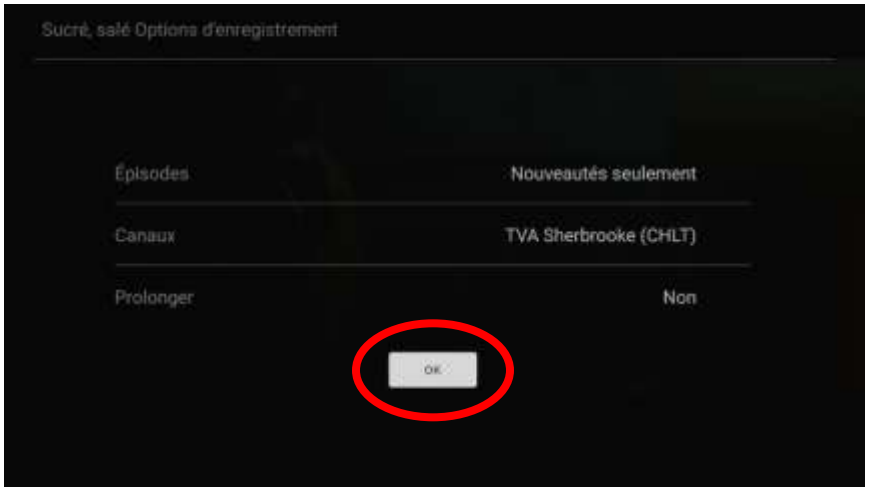

7. Appuyez sur **OK** pour confirmer. Un **point rouge** apparaîtra à côté de l'émission pour confirmer l'enregistrement.

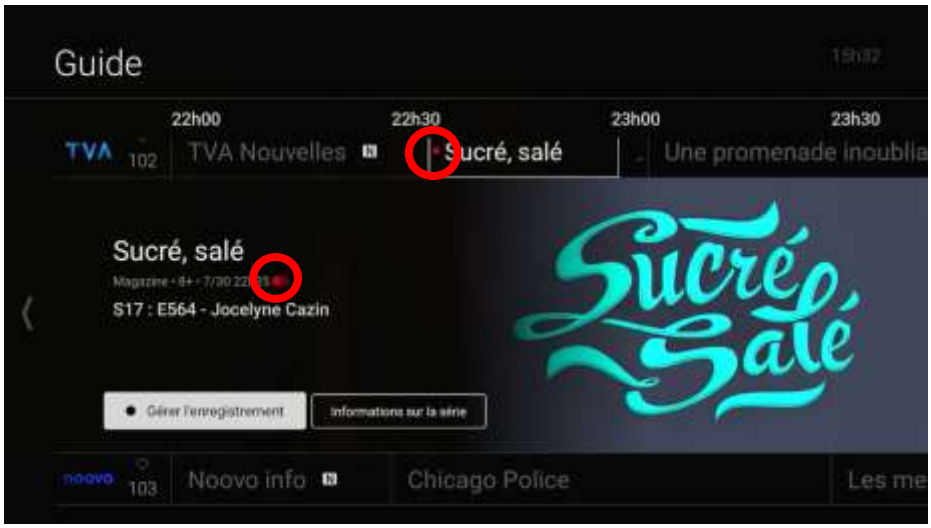

B. Accéder à vos enregistrements

Il existe deux façons d'accéder au menu de vos enregistrements :

1. Appuyez sur le bouton DVR de la télécommande
2. Sélectionnez DVR dans la barre de menu à l'écran

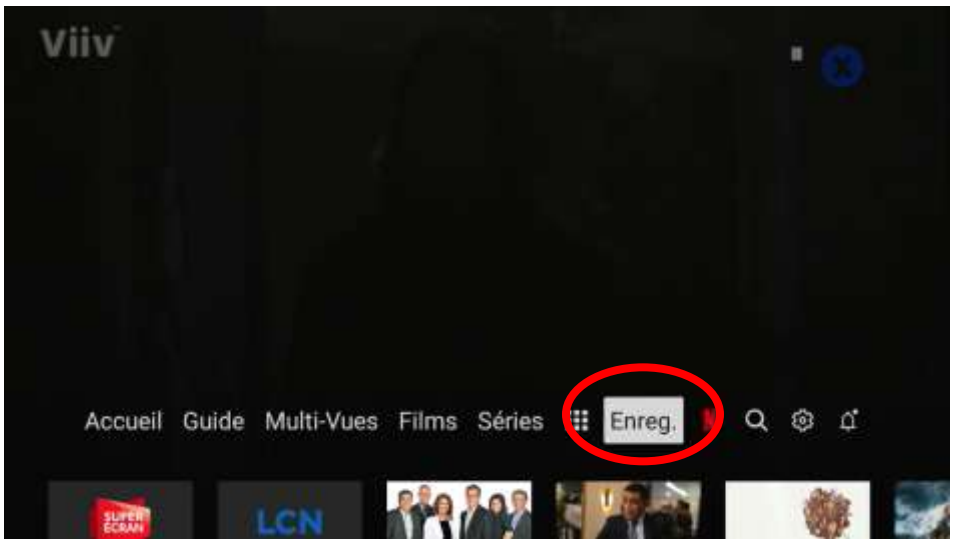

Une fois dans le menu des enregistrements, vous aurez accès à deux options :

A. **Enregistré**
    - Affiche tous les contenus déjà enregistrés
    - Inclut les sections **Séries et Films**

B. **Programmé**
    - Affiche tous les enregistrements à venir
    - Inclut les épisodes uniques et les séries récurrentes

C. Visionner un enregistrement

1. Appuyez sur l'option **Enregistré**.
2. Utilisez les **flèches du contrôleur de la télécommande** pour mettre un **titre en surbrillance**, puis appuyez sur le bouton **OK** de votre télécommande pour le **sélectionner**.

3. Appuyez sur **Visionner**.

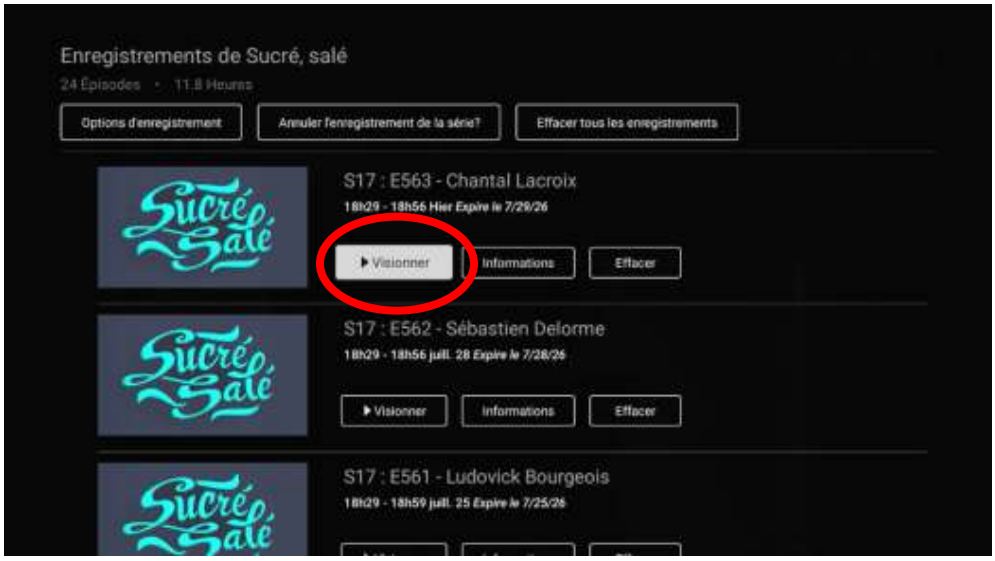

D. Supprimer, arrêter ou modifier un enregistrement

Dans **Enregistré** :

- Sélectionnez l'émission.
- Appuyez sur **Effacer** pour effacer un épisode.
- Appuyez sur **Effacer tous les enregistrements** pour effacer tous les épisodes.

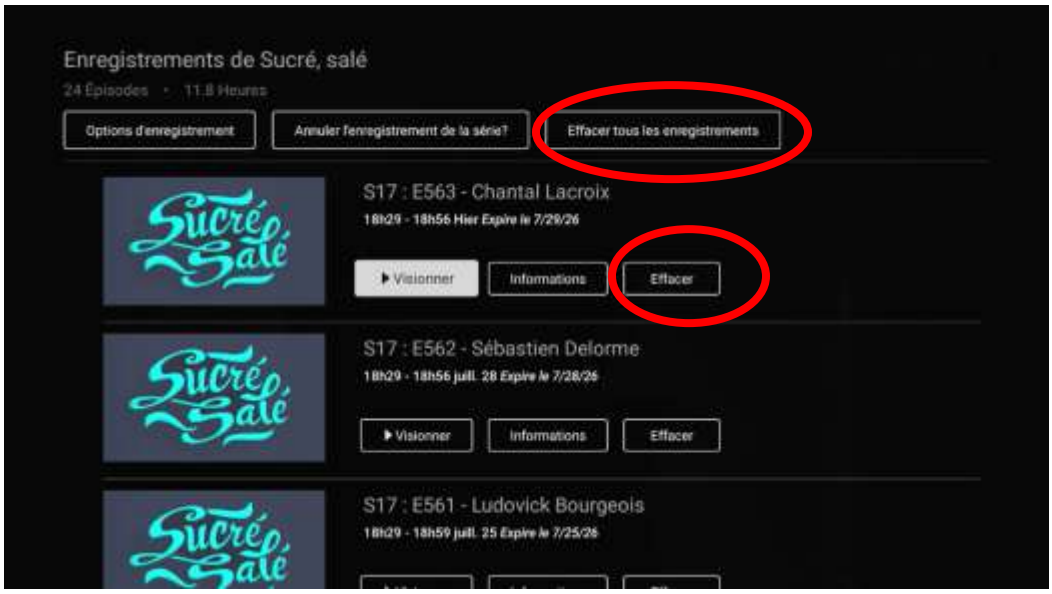

- Appuyez sur **Options d'enregistrement** pour modifier les règles de d'enregistrement.

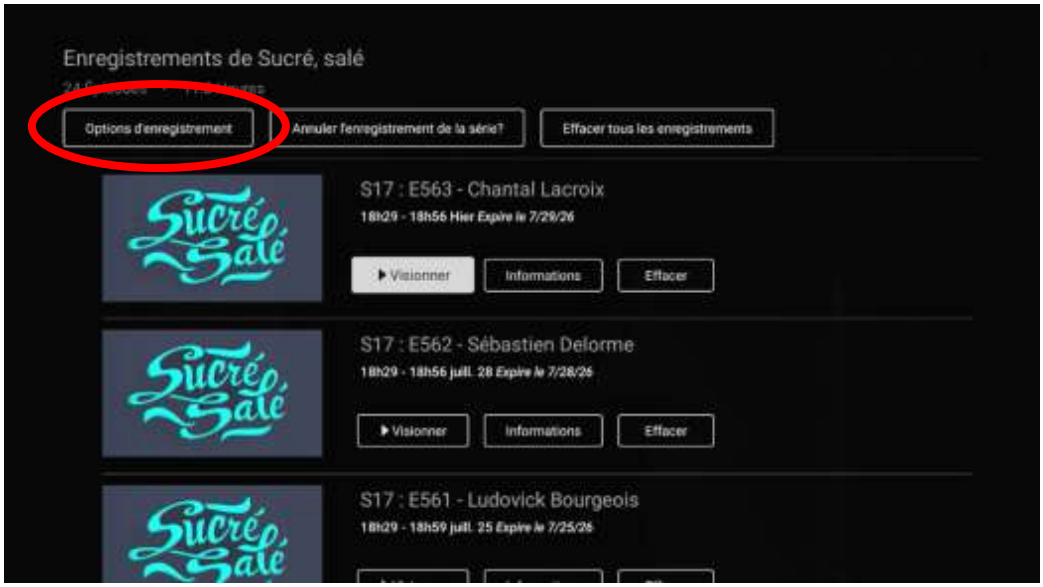

Dans **Programmé** :

1. Utilisez les **flèches du contrôleur de la télécommande** pour mettre un **titre en surbrillance**, puis appuyez sur le bouton **OK** de votre télécommande pour le **sélectionner**.

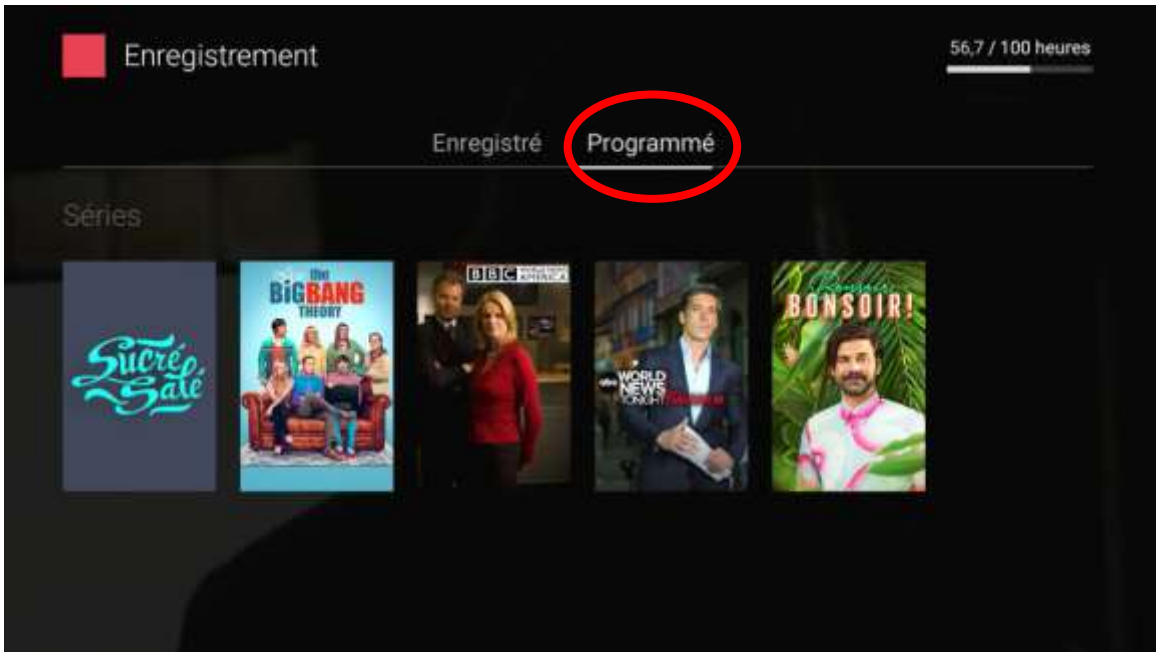

- Choisissez **Annuler** pour annuler cet épisode.
- Choisissez **Annuler l'enregistrement de la série?** pour annuler la série.

- Sélectionnez **Prolonger** pour ajouter du temps à l'enregistrement (5, 10, 30 ou 60 minutes).
- Appuyez sur **Options d'enregistrement** pour modifier les règles d'enregistrement.

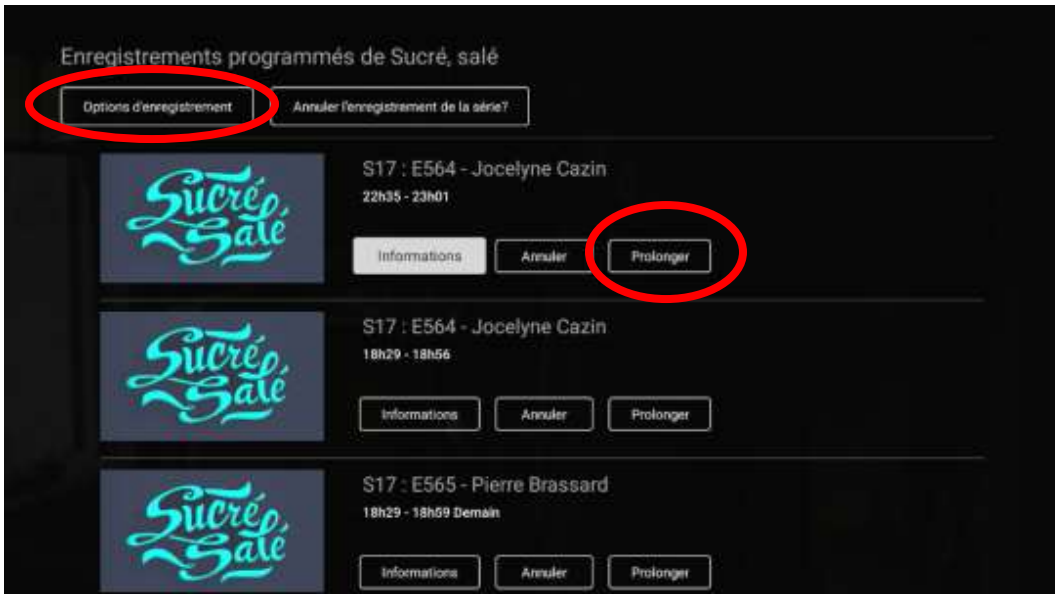

Trucs et Astuces

- **Si une émission ne s'enregistre pas** : vérifiez si l'option « Nouveautés seulement » est activée. L'émission pourrait être considérée comme une rediffusion.

- **Prolongez l'enregistrement** : lorsque vous enregistrer des émissions en direct (nouvelles, sports, événements spéciaux).

- **Surveillez l'espace disponible** aux enregistrements dans le coin supérieur droit.

- **Pour libérer de l'espace d'enregistrement :** Supprimez les anciens enregistrements pour libérer de l'espace.