Comment sauvegarder indéfiniment un enregistrement

Lorsque vous enregistrez du contenu TV, celui-ci est conservé pour une période maximum de 365 jours avant d'être supprimé automatiquement. Si vous désirez conserver un enregistrement indéfiniment, voici comment utiliser la fonction **Sauvegarder**.

Étapes pour sauvegarder indéfiniment un enregistrement

1. Accéder à vos enregistrements :

    - Appuyez sur le bouton **DVR** de la télécommande.

OU

    - Appuyez sur le bouton TiVo de la télécommande et sélectionnez la section **Enregistrement** à l'écran.

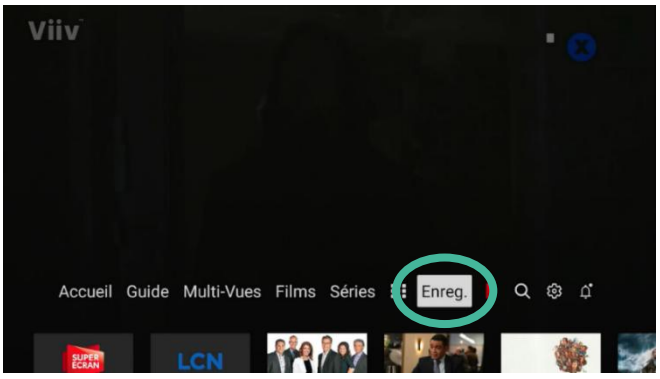

2. <u>Accéder à vos émissions enregistrées :</u>

    - Accédez à l'onglet **Enregistré**.

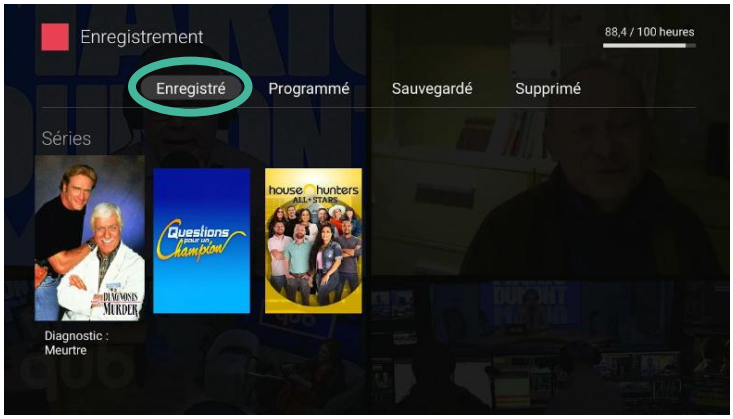

3. <u>Sauvegarder indéfiniment un enregistrement :</u>

    - Sélectionnez l'émission que vous souhaitez conserver à long terme.
    - Appuyez sur **Sauvegarder.**

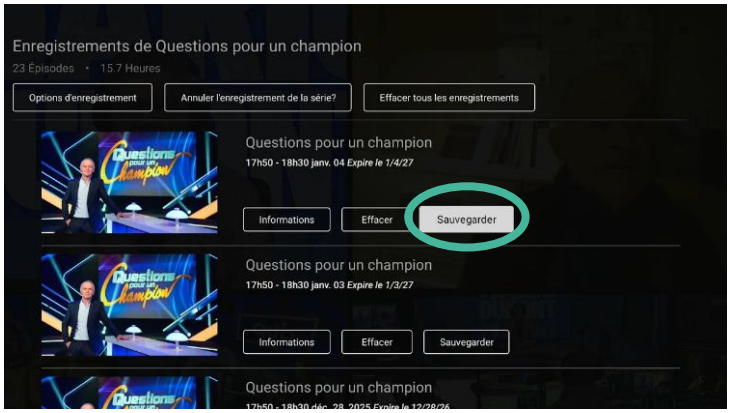

✅ *L'enregistrement est désormais protégé contre la suppression automatique.*

4. <u>Accéder à vos enregistrements Sauvegardés</u>

- Retournez dans la section des **Enregistrement.**
- Allez sur l'onglet **Sauvegardé**.

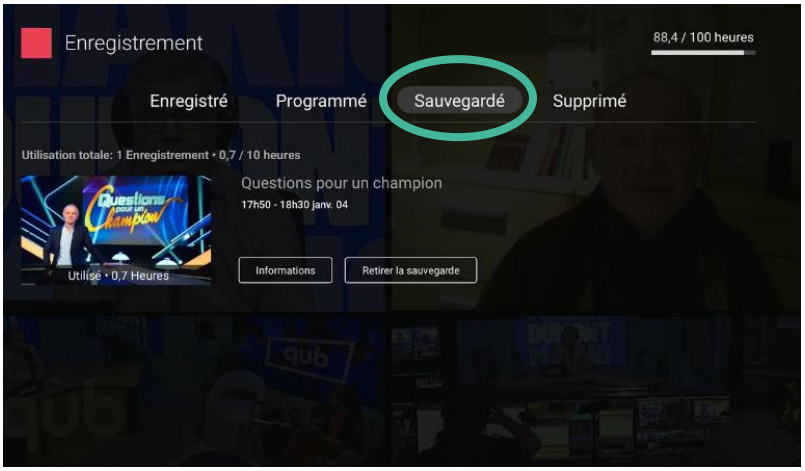

✅ *Vous verrez la liste de vos enregistrements Sauvegardés avec succès.*
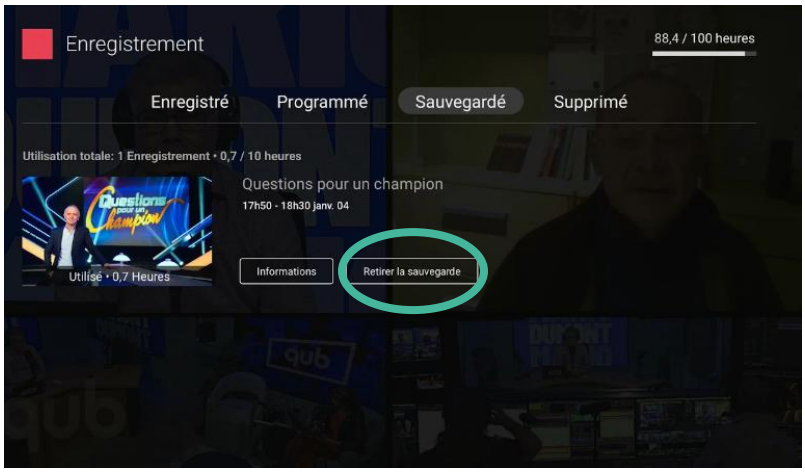
- Pour retirer une sauvegarde, appuyez sur **retirer la sauvegarde**.